

Raamwerk t.b.v. ongedierte

Fijnstof-Meter


Wat hebben we nodig?

1: stukje horrengaas 69mmx75mmx0,3mm, van een vliegen tegen houder deur.

2: 10 sec. lijm of twee componenten lijm.

3: twee 3d geprinte ramen

Leg het gaas over het raam en druk het andere raam in de raam met het gaas er op



Printer

Creality Ender-3 V3 0.4 nozzle

Printbed type PEI plaat met struc...

Globale Objecten

G-code Voorbeeld

Afdruktijd:6m53s

Filament Wt:3,15 g

Materiaallengte:1,06 m

Materiaalkosten:0,09

Toon in voorbeeld

Printplatform


Nozzle

Color Show

G-code

Lijn type

Lijn type	Tijd	Procent	
Binnenste wand	58s	14,2%	☒
Buitenste wand	3m15s	47,3%	☒
Dunne vulling (infill)	13s	3,2%	☒
Interne solide vulling	47s	11,6%	☒
Bovenvlak	34s	8,3%	☒
Bodem oppervlak	9s	2,2%	☒
Interne brug	9s	2,3%	☒
Gat opvulling	<1s	0,1%	☒
Verplaatsen	44s	10,7%	☐
Terugtrekken (retract)			☐
Intrekken			☐
Vegen			☐
Naden			☒

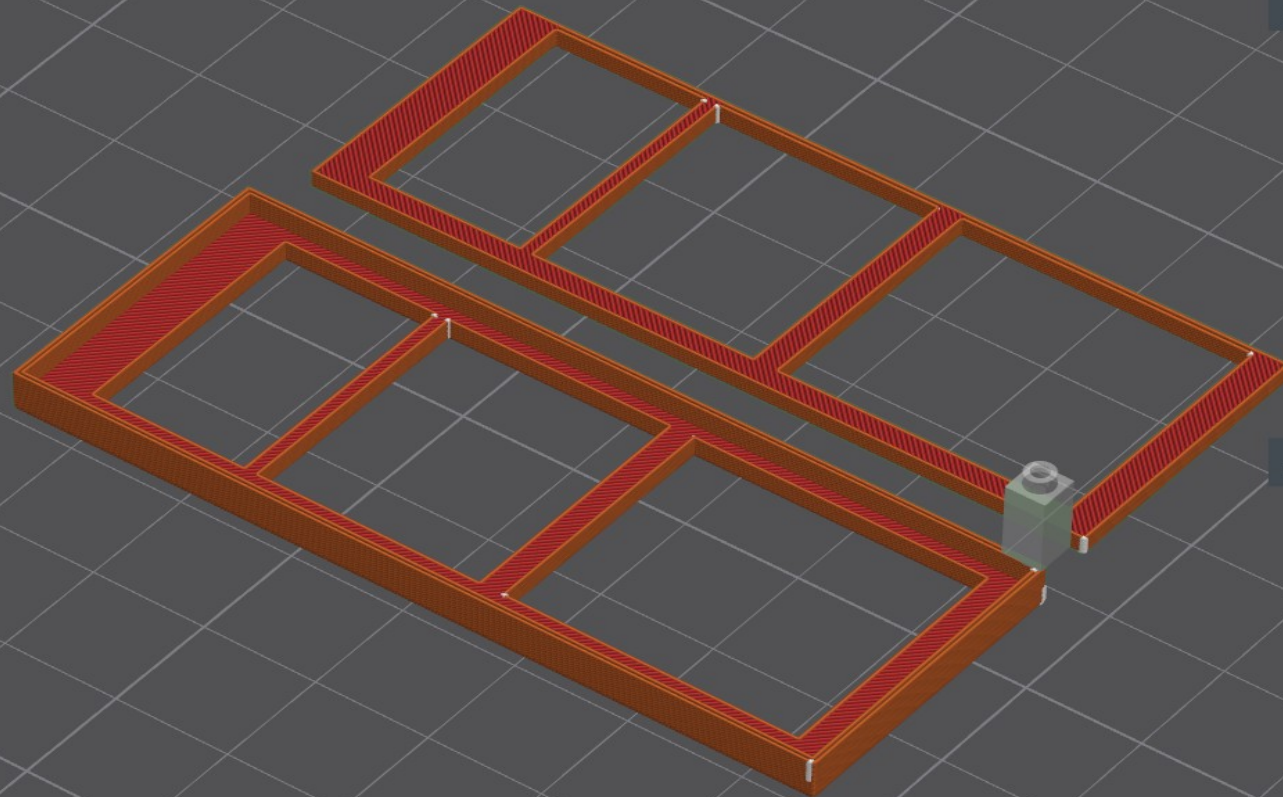

X: 145,250 Y: 107,213 Z: 5,000
Snelheid:51




35




Slice printbed

Afdrukken verzenden

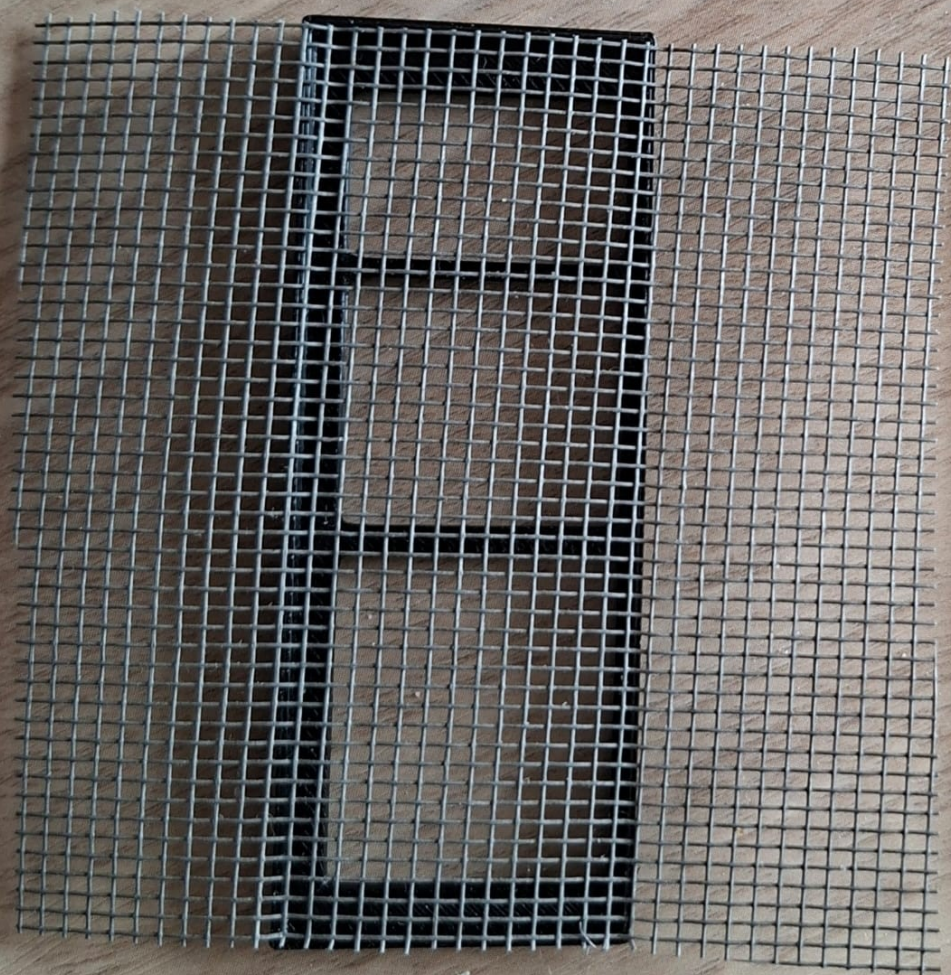

Haal het binnen raam op deze manier er uit en op de aangegeven lijm punten.
Een klein beetje 10 Sec. lijm en druk daar na de ramen in elkaar

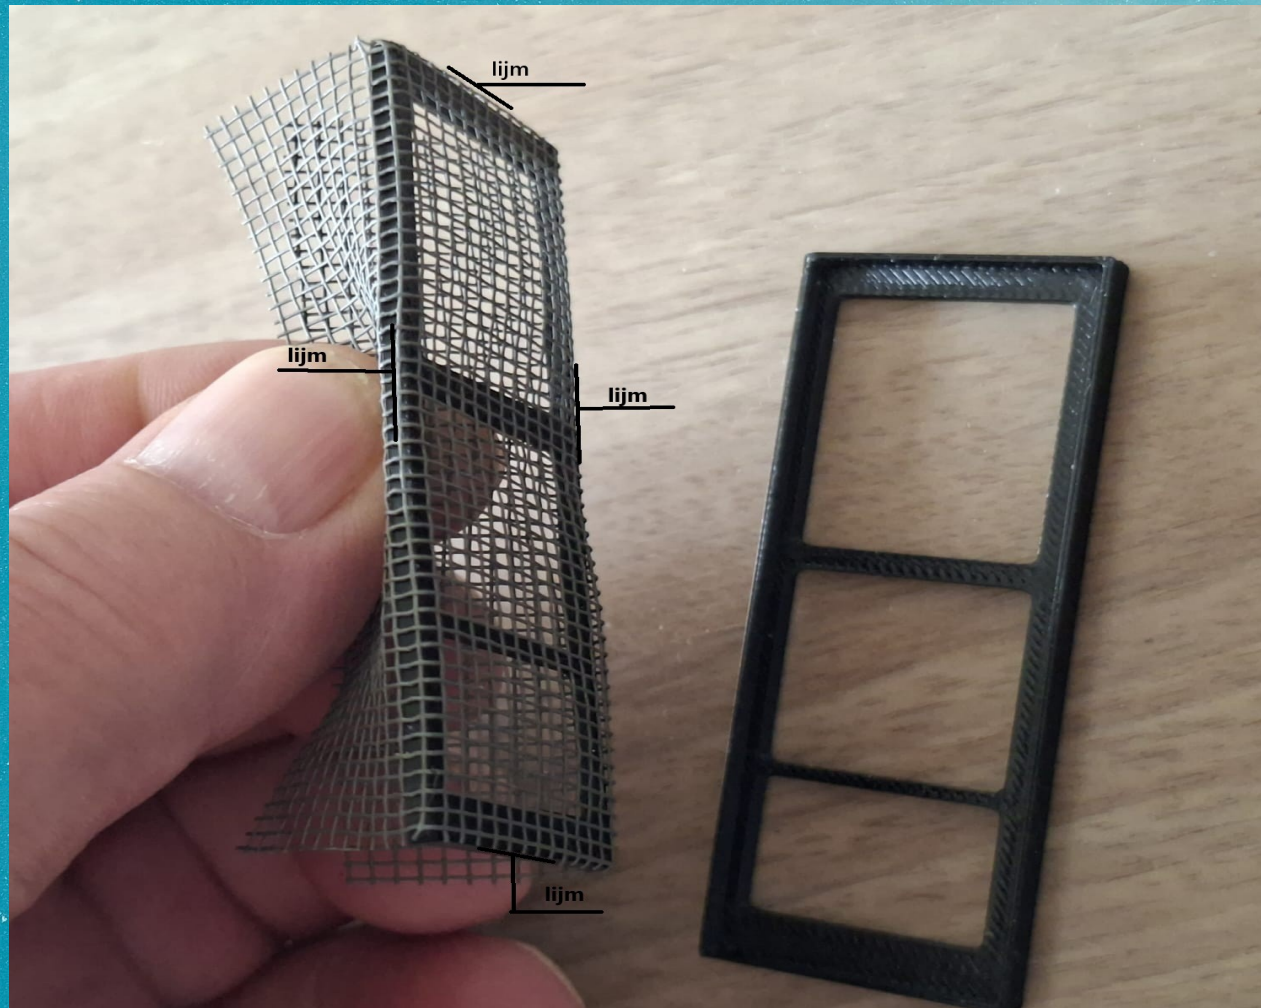

Snij de op staande delen af van het raam met een scherp mes





Op de aangegeven lijm plaatsen, een klein beetje 10 Sec. lijm of een klein beetje twee componenten lijm. Plaats het op de goede plek fijnstof-meter.



Let op geen lijm op het brede verticale gedeelte. Anders kan je de deksel er aan vast lijmen!

Suc6 met het plaatsen van het ongedierte raam

